


Fabriquez votre Meuble



Vous Trouvez facilement dans le commerce différents plateaux que vous pouvez faire couper à vos dimensions ou du Médium qu'il faudra recouvrir d'un plaquage.

1
Tracer soigneusement le 1er Plateau.
25 à 30 mm des bords est une bonne valeur

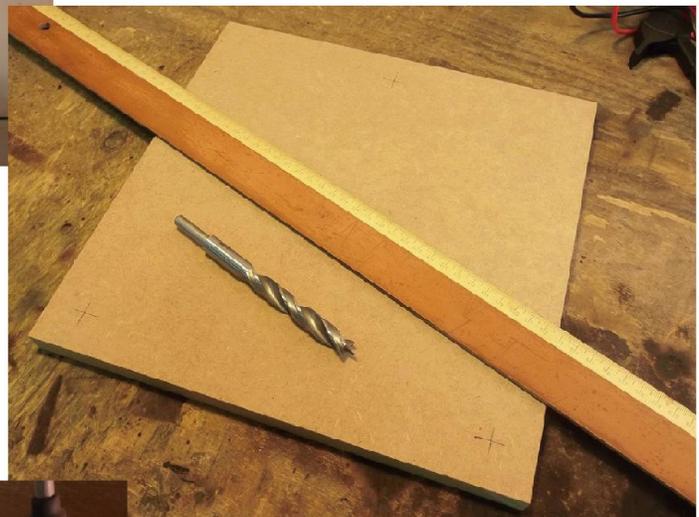

2
Percer à \varnothing 14 mm.
Nous recommandons de vous procurer un Foret Spécial Bois \varnothing 14 avec Queue réduite \varnothing 10 de façon à percer des trous bien rond et sans abimer la face lors de la "débouche" du trou
(Vous trouverez ce type de Foret dans toutes les Grandes surface de Bricolage)

3
Contre-percez les Plateaux Suivants en vous servant du 1er
Ainsi vous serez sur que tous les Trous seront alignés

